

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ


## Монтаж ткани в одностороннюю рамочную систему Alutextile

### 1 Монтаж навесной рамочной системы.

Аккуратно распакуйте ткань (во избежание повреждения ткани распаковку начинайте с края пакета). (Рис. 1-2). Определите ориентацию ткани (верх/низ).



(Рис. 1)

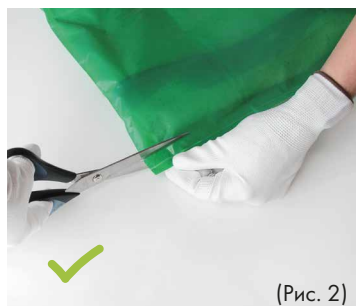

(Рис. 2)

### 2 ВАЖНО! Перед вводом ткани в углы рамы, силиконовую ленту на углах ткани, необходимо согнуть так, как показано на изображении! (Рис. 3-4)



(Рис. 3)



(Рис. 4)

### 3 Последовательность монтажа ткани в рамочную систему изображена на рисунке 5. Монтаж начинайте с верхних углов (№1 и 2), затем переходите к нижним углам (№3 и 4). ВАЖНО! Следите, чтобы в углах рамы ткань не торчала! Если это произошло - заправте ее!

### ⚠ ВНИМАНИЕ! Точно соблюдайте последовательность установки ткани!




(Рис. 5)



(Рис. 6)

### 4 После того, как углы ткани зафиксированы, начните заводить ткань в верхний и нижний профиль (№5 и 6, рис. 7), затем в боковые (№7 и 8). ВАЖНО! При монтаже ткани, силиконовую ленту нужно заводить в глубину паза профиля, слегка направляя ее в сторону угла, но не допуская складок! Если в центре профиля образовались складки, необходимо вытянуть ткань и установить заново. При правильном соблюдении последовательности сборки, ткань равномерно натянута и без искажения изображения.

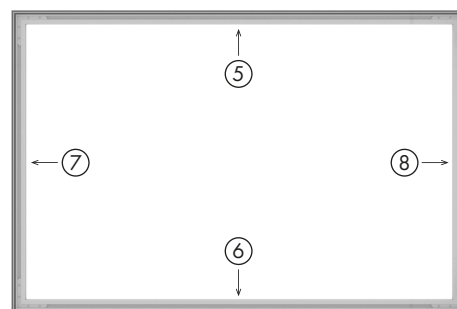

(Рис. 7)

### УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ.

#### Складки на ткани.

Если появились складки на стороне, которая еще не полностью заведена в профиль, необходимо вытянуть ткань до складок и заправить ее: сначала середину незаправленной ткани, затем от середины к краям.